

MusicMan® * Manuel d'utilisation

Bluetooth Casque Overear LED Style BT-X33

Avec ce confortable et bon Bluetooth casque approprié vous avez une expérience sonore

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal! AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en resulter!

o. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de


Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achete ce produit. **Garantie 2 ans**

Caractéristiques

- Transfert de musique & fonction mains libres par Bluetooth V4.2
- Différent effets d'éclairage à LED à gauche & droite du casque
- Indicateur LED affiche le statut de fonctionnement
- Casque contient le bruit ambiant et les tonalité ambiantes
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 32Go (*non inclus)
- Connexion AUX-IN
- Microphone intégré
- Port Micro USB pour la charge
- Casque doux pour un ajustement confortable
- 5 Fontions: Bluetooth, AUX-IN, Carte MicroSD, Mains-libres, Voyant allumé/éteint/effet


Caractéristiques techniques

Bluetooth V4.2 / 2x 25mW / distance ~10m (sans obstacle) / fréquence de transmission 2,4GHz / Puissance de sortie rayonnée max. 2,5mW	
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée 450mAh lithium-polymère 3.7V / Mise en charge via connecteur Micro USB
Durée de charge	~3 heures (adaptateur CC 5V/ 500mA)
Autonomie en lecture	~20 heures (VOL max. & effets LED éteint) ~15 heures (VOL max. & effets LED activé)
Autonomie en veille	~24 heures (Bluetooth activé, pas de musique)
Profils Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Fichiers audio	MP3, WMA, WAV
Haut-parleur / SNR / Impédance	2x 25mW / \cong 90dB / 32 Ω
Fréquence/Haut-parleur/Connecteur audio	20Hz–20kHz/40mm/3,5mm
Carte MicroSD	32GB max. (non inclus)
Matériau	PC + plastique ABS
Poids / Dimensions	265g / (Lo) 19,5 x (La) 15,0 x (P) 8,0cm
Contenu de l'emballage	MusicMan [®] Bluetooth Casque Overear LED Style BT-X33, Câble AUX-IN & charge Micro USB, Manuel d'utilisation

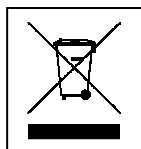

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Vue du produit

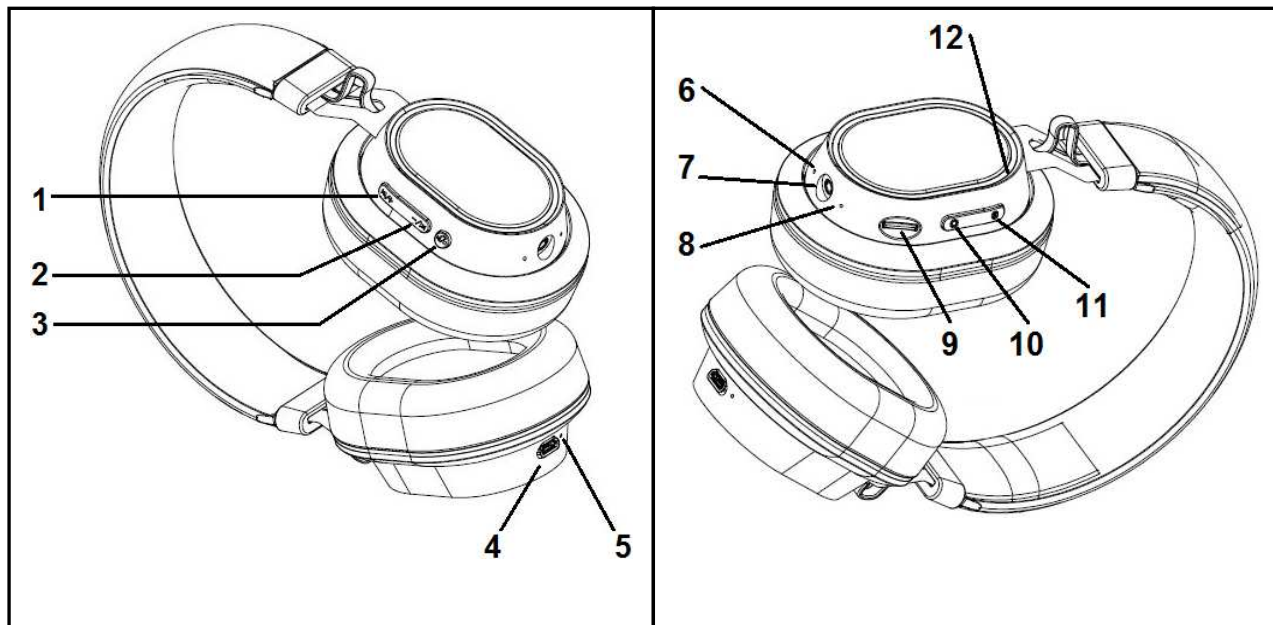

1	Suivant/Monter le volume: Faites un appui court pour aller la piste suivante; Faites un appui long pour monter le volume.
2	Précédent/Diminuer VOL: Faites un appui court pour revenir à la piste précédente; Faites un appui long pour baisser le volume.
3	Lecture/pause/mains libres (changement de mode): En mode Bluetooth → appuyez brièvement pour lire ou pause la musique, répondre ou terminer des appels téléphoniques. Double-cliquez pour composer le dernier appel téléphonique. Appuyez longuement pour accéder à un autre mode.
4	Port Micro USB
5	Notification de charge: LED ROUGE devient fixe pendant que le casque est en charge. LED ROUGE s'éteint lorsque le casque est complètement chargé.

6	Microphone	7	AUX-IN
8	Notification d'activation: En mode de connexion → LED BLEUE clignote rapidement. Elle devient fixe une fois la connexion établie. Elle clignote lentement, lorsque le casque lit la musique; elle devient fixe lorsque le casque est en pause.		
9	Carte Micro SD	12	Efekt LED
10	Contrôleur de efekt LED: Faites un appui long pour activer le voyant. Appuyez brièvement pour passer à différentes couleurs.		
11	Marche/Arrêt: Continuez à appuyer 2 secondes pour activer ou désactiver le casque. LED BLEUE s'allume après que le casque est activé.		

Mise en charge

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation, avec le câble de rechargement Micro USB d'origine fourni. Branchez le câble de rechargement Micro USB à un chargeur ou port USB d'ordinateur, et l'autre extrémité au port de recharge Micro USB (4) du casque. Le voyant ROUGE est allumé pendant la recharge. Lorsque le casque est complètement rechargé, le voyant ROUGE s'éteint (Il est conseillé aux utilisateurs de l'éteindre pendant le rechargement. Le chargement durera plus longtemps si le casque est utilisé.


Activer – Désactiver (touche 10)



- Activer le casque: Maintenez le bouton d'activation ~2 secondes.
- Désactiver le casque: Maintenez le bouton d'activation ~2 sec.

Connexion Bluetooth




Activez le casque. Le casque activera automatiquement le mode Bluetooth. La fonction Bluetooth fonctionne spontanément, recherchant les appareils précédemment connectés en Bluetooth. Si c'est la première fois que vous connectez un périphérique Bluetooth, activez l'appareil que vous souhaitez connecter au casque. Après recherche, recherchez le casque avec le nom «**MusicMan BT-X33**». Si nécessaire (normalement non), le code PIN est «0000». Après avoir réussi la connexion, la LED bleue (8) reste fixe sur le casque. Si vous voulez essayer une autre NOUVELLE connexion Bluetooth, déconnectez ou désactivez l'ancienne connexion Bluetooth et recherchez votre périphérique Bluetooth pour le casque et rebranchez-le.

Musique Bluetooth







Après avoir établi la connexion, appuyez sur le bouton (3)  pour la lecture/pause. Appuyez sur le bouton

 (2) pour revenir à la dernière piste ou diminuer le volume (appuyez longuement) ; appuyez sur la touche  (1) pour passer à la piste suivante ou augmenter volume (appuyez longuement).

Fonction mains libres

Votre appareil Bluetooth (par ex. un téléphone mobile) est connecté au BT-X33. Lorsqu'il y a un appel entrant, vous pouvez appuyer sur  brièvement pour accepter l'appel. Pour raccrocher, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton (3) . Pour refuser l'appel, appuyez longuement sur le bouton (3)  plus de 2 secondes. Lorsque le numéro d'appel entrant n'est pas anonyme, vous entendrez alors le numéro dans le casque.

Mode Carte Mémoire

Activez le casque ; branchez la carte Micro SD dans la fente (9). La lecture de musique démarre automatiquement. Appuyez sur le bouton (3)  pour lire/mettre en pause. Appuyez sur le bouton (2)  /  pour revenir à la piste précédente ou baisser le volume. Appuyez sur le bouton (1)  /  pour aller à la piste suivante ou monter le volume. Appuyez longuement sur la touche  pour accéder à un autre mode. **Remarque:** Les cartes Micro SD jusqu'à 32Go de format avec FAT32.

Mode AUX

Mettez en marche le casque. Branchez une extrémité du câble audio à la prise AUX du casque et l'autre extrémité à la prise audio d'un smartphone, ordinateur portable, tablette, d'un lecteur MP3/MP4, etc. Après cela, vous pourrez écouter la musique. **Remarque:** Lorsque le casque est allumé, branchez le câble audio dans le port AUX, le casque entre en mode AUX et s'éteint automatiquement. Vous ne pouvez pas allumer le casque tant que le câble audio n'est pas débranché.

Mode voyant LED

Allumez le casque, appuyez longuement sur le contrôleur de effet LED (11) pour allumer.

Appuyez brièvement pour passer à différentes couleurs. Il s'affiche dans l'ordre suivant: rouge, vert, bleu, jaune, rose, turquoise et blanc.

Une autre pression affichera les couleurs qui clignotent dans un ordre aléatoire. Appuyez longuement sur le contrôleur de effet LED pour éteindre.

Dépannage

- Le BT-X33 s'éteint ou ne se rallume pas → batterie faible ou problème avec l'alimentation → mettez en charge la batterie et vérifiez la connexion du câble Micro USB. (Il est conseillé de recharger l'enceinte tous les 2-3 mois si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.)
- Le BT-X33 émet des bruits → signal BT éventuellement de mauvaise qualité → pour éviter le bruit, restez à portée BT de ~10m.
- Aucune connexion Bluetooth → (a) la connexion Bluetooth n'est pas à portée ou (b) un autre appareil mobile (p.ex. Smartphone, tablette) est appairé au BT-X33 → (a) rapprochez-vous du Smartphone, ou (b) désappairez l'autre appareil.

Mises en garde

- Rechargez BT-X33 uniquement sur un port CC 5V avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. L'adaptateur de charge USB peut également être utilisé, mais **UNIQUEMENT (!)** jusqu'à CC 5V/500mA. Ne (!) rechargez pas BT-X33 avec une puissance supérieure!
- Si BT-X33 ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou si elle ne parvient pas à lire la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge A2DP.
- Ne tentez pas de démonter BT-X33, car cela peut causer un court-circuit ou même l'endommager.
- Ne laissez pas tomber ou secouer BT-X33, car cela peut endommager les circuits imprimés internes ou les mécanismes.
- Gardez BT-X33 dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou au plein soleil.
- Cette BT-X33 n'est pas étanche, par conséquent protégez-la de l'humidité.
- Gardez BT-X33 hors de portée des jeunes enfants.