

MusicMan[®] * Návod k obsluze

Bluetooth Sluchátka Overear LED Style BT-X33

S tímto pohodlným a dobře komfortních Bluetooth sluchátka máte zvukový zážitek

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.


Záruka 2 roky

Vlastnosti

- Přenos hudby & hands-free funkce přes Bluetooth V4.2
- Různé světelné efekty LED na levém a pravém sluchátku
- Indikátor LED zobrazuje pracovní stav
- Sluchátka omezují okolní hluk a boční tóny
- Podporuje kartu MicroSD* až do 32GB (*není součástí)
- Připojení AUX-IN
- Vestavěný mikrofon
- Konektor Micro USB pro nabíjení
- Měkké sluchátka pro pohodlné připevnění
- 5 Funkcí: Bluetooth, Připojení externího audio zařízení, MicroSD karta, Hands-free, Osvětlení zap./vyp efekty


Technické údaje

Bluetooth V4.2 / 2x 25mW / vzdálenost ~10m (volný prostor) / BT vysílací frekvence 2,4GHz / Vyzářený vysílaný výstupní výkon max. 2,5mW	
Napájení	Vestavěná lithium-polymerová 450mAh baterie 3.7V / Nabíjení přes Micro USB konektor
Doba nabíjení	~3 hodiny (adaptér DC 5V/500mA)
Doba přehrávání	~20 hodin (VOL max. & vypnutým LED efekty) ~15 hodin (VOL max. & zapnutým LED efekty)
Doba pohotovostního režimu	~24 hodin (BT zapnuto, žádná hudba)
Protokoly Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Audio soubory	MP3, WMA, WAV
Reproduktor / SNR / Impedance	2x 25mW / \cong 90dB / 32 Ω
Frekvenční/Reproduktor/Audiokonektor	20Hz–20KHz/40mm/3,5mm
MicroSD karta	32GB max. (není součástí)
Materiál	PC + ABS plast
Hmotnost / Rozměry	265g / (D) 19,5 x (Š) 15,0 x (V) 8,0cm
Obsah balení	MusicMan [®] Bluetooth Sluchátka Overear LED Style BT–X33, AUX–IN kabel, Nabíjecí kabel Micro USB, Návod k obsluze

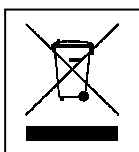

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled výrobku

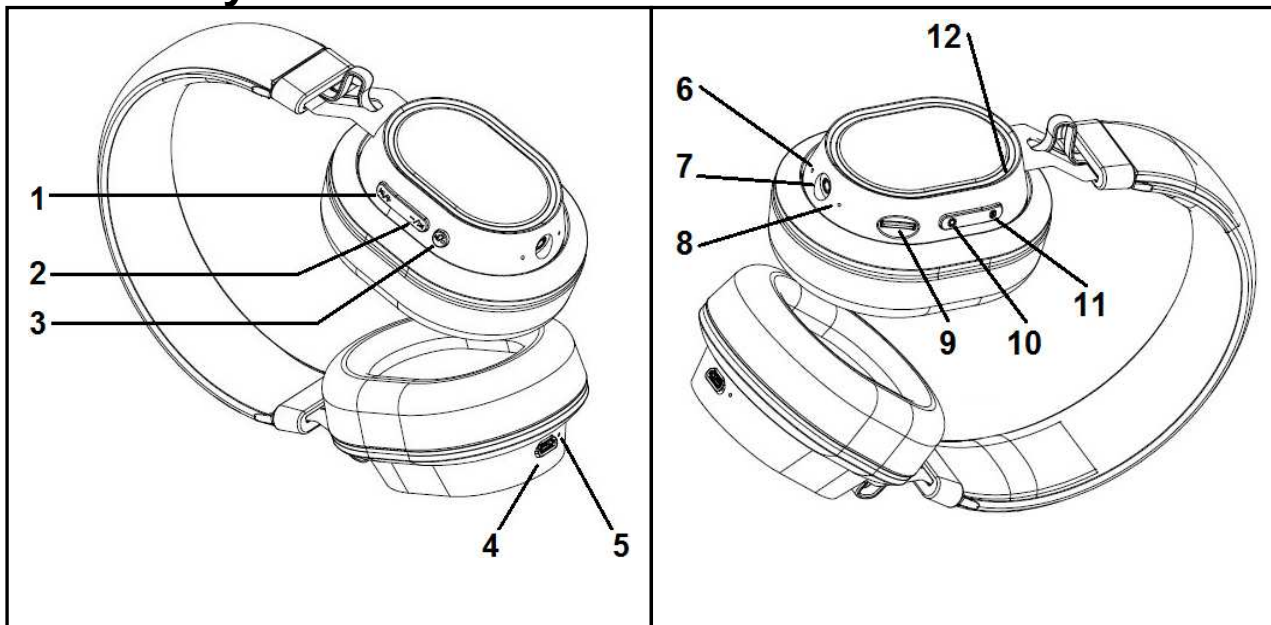

1	Zvýšení/Vpřed hlasitosti: Krátký stisk pro přechod na další stopu; Dlouhý stisk pro zvýšení hlasitosti.
2	Snížení/Zpět hlasitosti: Krátký stisk pro přechod na předchozí stopu; Dlouhý stisk pro snížení hlasitosti.
3	Přehrávání/Pauza/Hands-free (změna režimu): V režimu Bluetooth → krátký stisk pro přehrávání hudby nebo pauzu, přijetí nebo ukončení telefonních hovorů. Dvojité kliknutí pro vytočení posledního telefonního hovoru. Dlouhý stisk pro přechod do dalšího režimu.
4	Micro USB port
5	Indikátor nabíjení: ČERVENÁ LED-dioda bude svítit po dobu nabíjení sluchátek. Až se sluchátka úplně nabijí, ČERVENÁ LED-dioda zhasne.

6	Mikrofon	7	AUX-IN
8	Indikátor provozu: V režimu párování zařízení → MODRÁ LED-dioda rychle bliká. Po úspěšném párování zařízení bude svítit. Když sluchátka přehrávají hudbu, tak pomalu bliká; při pauze přehrávání bude svítit.		
9	Micro SD karta	12	LED efekty
10	Ovládání efektu LED: Dlouhý stisk pro zapnutí LED světla; Krátký stisk pro přechod na různé barvy.		
11	Zap./Vyp. napájení: Mějte stisknuté 2 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí napájení sluchátek. Po zapnutí sluchátek bude svítit MODRÁ LED-dioda.		

Nabíjení

Před prvním použitím úplně nabijte baterii pomocí přiloženého originálního nabíjecího kabelu Micro USB. Připojte nabíjecí kabel Micro USB s adaptérem* USB (*v ceně) nebo USB portu počítače a druhý konec k nabíjecímu portu Micro USB (4) telefonu.

Během nabíjení bude ČERVENÉ světlo nepřerušovaně svítit. Po úplném nabití sluchátek ČERVENÁ kontrolka zhasne. (Během nabíjení doporučujeme vypnout sluchátka. Úplné nabití trvá déle, jestliže se sluchátka během nabíjení používají).

ZAPNOUT–VYPNOUT (tlačítko 10)


- ZAPNOUT sluchátka: tlačítko napájení stiskněte na 2 sekundy.
- VYPNOUT sluchátka: tlačítko napájení stiskněte na 2 sekundy.

Bluetooth párování

Zapněte sluchátka. Sluchátka automaticky spustí režim Bluetooth. Bluetooth funguje samovolně a vyhledává dříve spárovaná Bluetooth zařízení. Pokud je to poprvé, co připojujete zařízení Bluetooth, zapněte zařízení, které chcete připojit ke sluchátkům. Potom hledejte sluchátka s názvem **“MusicMan BT-X33”**.




Pokud bude třeba (obvykle ne), PIN kód je „0000“. Po úspěšném spárování bude nepřerušovaně svítit modrá LED-dioda (8) na sluchátkách. Pokud chcete zkusit další NOVÉ připojení Bluetooth, odpojte/vypněte staré připojení Bluetooth a na vašem Bluetooth zařízení hledejte sluchátka a znovu je připojte.

Hudba prostřednictvím Bluetooth







Po úspěšném spárování stiskněte tlačítko (3)  pro přehrávání/pauzu. Stiskněte tlačítko

◀◀ / — (2) pro návrat k poslední skladbě (dlouhý stisk); stiskněte tlačítko ▶▶ / +(1) pro posun na následující skladbu nebo zvýšení hlasitosti (dlouhý stisk).

Funkce hands-free

Vaše Bluetooth zařízení (např. mobilní telefon) je připojeno k BT-X33. Při příchozím hovoru krátce stiskněte  pro přijetí hovoru. Pro ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko  (3). Pro odmítnutí hovoru dlouze stiskněte tlačítko  (3) na více než 2 sekundy. Pokud číslo příchozího hovoru nebude anonymní, tak jej uslyšíte ve sluchátkách.

Režim paměťová karta

Zapněte sluchátka; microSD kartu vložte do otvoru (9). Přehrávání hudby se spustí automaticky. Stiskněte tlačítko (3)  pro přehrávání/pauzu. Stiskněte tlačítko (2)  /  pro návrat k poslední skladbě nebo snížení hlasitosti; stiskněte tlačítko (1)  /  pro posun na následující skladbu nebo zvýšení hlasitosti. Dlouze stiskněte tlačítko  pro přechod do dalšího režimu.

Poznámka: Formátujte karty MicroSD až do 32GB pomocí FAT32.

Režim AUX (AUX-IN)

Zapněte sluchátka. Zapojte konec audio kabelu do portu pro připojení externího audio zařízení na sluchátkách a druhý konec do audio otvoru mobilního telefonu, notebooku, tabletového PC, MP3/MP4 přehrávače atd. Poté se budete moci těšit z hudby.

Poznámka.: Až budou sluchátka zapnutá, zapojte audio kabel do vstupu pro připojení externího audio zařízení, sluchátka se přepnou do režim AUX-IN.

Režim LED-diodové světlo

Zapněte sluchátka, dlouhým stisknutím ovladače efektu LED (11).

Krátkým stiskem přechod na různé barvy. Zobrazí se následující pořadí: červená, zelená, modrá, žlutá, růžová, tyrkysová a bílá.

Dalším stiskem zobrazíte náhodné blikání barev. Dlouhým stiskem vypněte ovladač LED-diodového světla.

Odstraňování závad

- BT-X33 se vypíná nebo se znovu nezapne → může jít o problém slabé baterie nebo zdroje napájení → nabijte BT-X33 a zkontrolujte připojení Micro-USB kabelu. (Doporučujeme BT-X33 jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
- Z BT-X33 lze slyšet šum → může se jednat o slabý signál Bluetooth → abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10m.
- Bez spojení Bluetooth → mohlo by jít (a) připojení Bluetooth není v dosahu, nebo (b) jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) je spárován s BT-X33 → (a) zmenšete vzdálenost k chytrému telefonu, nebo (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

Upozornění

- BT-X33 nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale **POUZE (!) max. DC 5V/500mA**. Nenabíjejte (!) BT-X33 vyšším příkonem!
- Jestliže se BT-X33 nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X33 rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupusťte nebo netřepejte BT-X33, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovejte BT-X33 na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento BT-X33 není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
- Uchovávejte BT-X33 mimo dosah malých dětí.