

Technaxx® \* Manuel d'utilisation

# MusicMan Microphone de Karaoké BT-X31

## Microphone Bluetooth Karaoké avec haut-parleurs stéréo

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

**Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal! AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en résulter!**

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

## Particularités

- Microphone Karaoke 2-en-1 avec deux 3W haut-parleurs intégrés
- Flux musique (MP3/WAV) via Bluetooth V4.1 ou AUX-IN (téléphones mobiles, tablette, PC, etc.)
- Compatible avec diverses APPs de vocales & Karaoké
- Fonction égaliseur (réglage: aigus, graves & écho)
- Réglage du volume de la musique & du microphone
- Batterie 2000mAh rechargeable intégrée pour une utilisation portable
- Facile à utiliser & design très élégant
- L'amusement idéal: chanter avec la famille & les amis, pour des cérémonies & des parties de Karaoke

## Caractéristiques techniques


Bluetooth / Profil	BT V4.1 / A2DP / ~8m distance	
Sortie haut-parleurs	2x 3W haut-parleurs stéréo / (P) 5,2 x (H) 0,2cm Impédance 3Ω, SNR ≅ 80dB	
Entrée / Dimensions	1 Microphone / (P) 1,0 x (H) 0,5cm (le MIC est à l'intérieur de la tête du microphone)	
Haut-parleurs	Gamme de fréquences 100Hz~10KHz	
Bluetooth	Bande de fréquences 2,4GHz Puissance d'émission rayonnée max. 2,5mW	
Niveau de pression acoustique max.	>115dB, 1kHz, THD<1%	
Disque dur USB / Format fichier	max. 32Go (FAT 32) / MP3, WAV	
Alimentation	Batterie Lithium-polymère 2000mAh rechargeable 4,2V / Type 18650 (non remplaçable)	
Temps de charge	~4–4,5 heures (via connexion Micro USB)	
Temps de lecture	~3,5–6,5 heures (selon le volume)	
Connexions	Connecteur Micro USB pour chargement (câble de chargement) / Connexion via Bluetooth ou AUX-IN	
Tension de charge / courant	CC 5V / 0,5A	
Compatible (Bluetooth ou AUX-IN)	Android, iOS, Windows, MacOS	
Matières	Aluminium + Plastique	
Poids / Dimensions	Total : 372g / (L) 25 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm Corps : (L) 6,9 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm	
Contenu de la livraison	MusicMan® Microphone de Karaoke BT-X31, Câble de chargement USB vers Micro USB, Câble audio (Micro USB avec connecteur 3,5mm), Manuel d'utilisation	

## Mise en charge

La batterie doit être complètement chargée avant première utilisation (~4–4,5 heures). Utilisez le câble de chargement Micro USB (voir la vue d'ensemble de BT-X31 [9]) pour charger la batterie. Nous recommandons de charger complètement la batterie au moins tous les 2–3 mois, même si vous n'utilisez pas l'appareil.

Le bouton Marche/Arrêt ROUGE s'allume pendant la mise en charge. Une fois l'appareil complètement chargé, le témoin de charge ROUGE s'éteint. Le BT-X31 fonctionne pendant ~3,5–6,5 heures. Il s'éteint automatiquement si la batterie est faible.

# BT-X31 vue d'ensemble

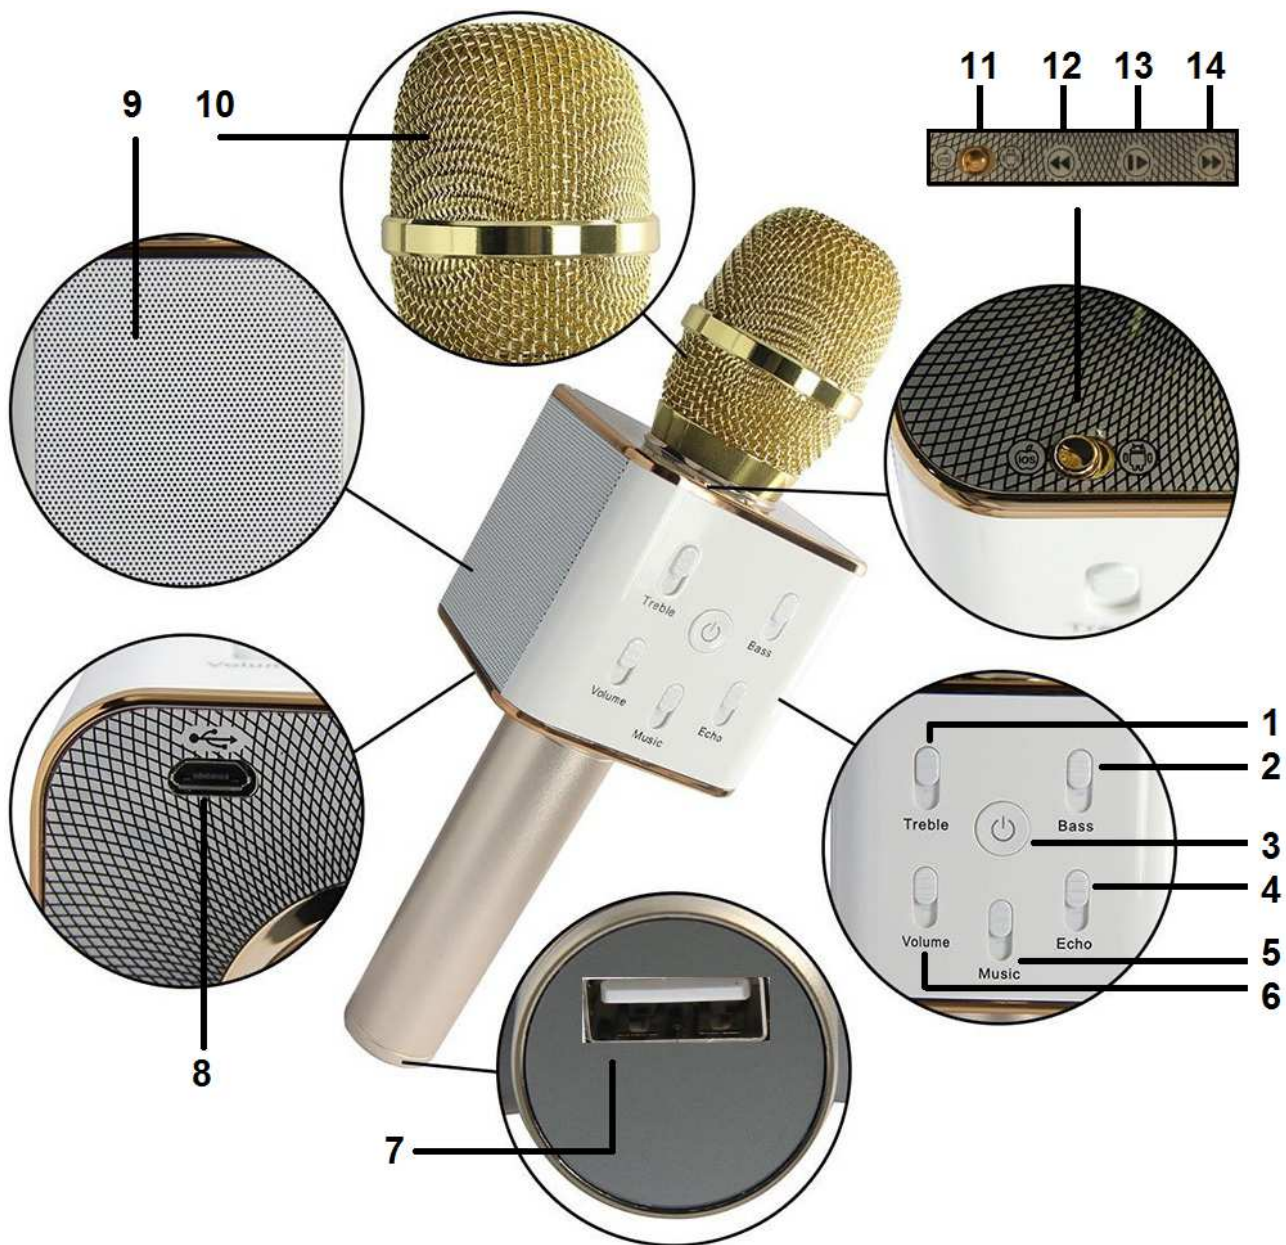

## Boutons & Contrôle

1	Commande Aigus	Réglez les aigus (+ plus) / (- moins)
2	Commande Graves	Réglez les graves (+ plus) / (- moins)
3	Bouton Marche/Arrêt	Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour Allumer/Éteindre l'appareil. Le bouton BLEU brille lorsque BT-X31 est allumé et Bluetooth est activé. Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile (p. ex. Smartphone, tablette, PC), le nom d'APP Bluetooth « <b>Musicman BT-X31</b> » apparaîtra. BT-X31 est maintenant prêt à être appairé.
4	Commande Écho	Réglez l'effet d'écho (+ plus) / (- moins)
5	Commande de volume Musique	Augmentez (+) ou diminuez (-) le volume de la musique écoutée. Si la commande est réglée sur Arrêt (total à -), la musique est coupée.
6	Commande de volume Microphone	Augmentez (+) ou diminuez (-) le volume du MIC. Si la commande est réglée sur Arrêt (total à -), le microphone est coupé.
7	Connexion USB	Reliez une clé USB (formatée en FAT 32) pour écouter la musique (formats de fichier MP3/WAV).
8	Connexion Micro USB	Chargez le BT-X31 via la connexion Micro USB. Ce connecteur relie également des appareils audio externes via le câble audio fourni.
9	Haut-parleur	Le volume du BT-X31 ne peut être réglé que par le bouton (5), mais également depuis votre appareil mobile (Smartphone, tablette, PC), duquel la musique est écoutée.
10	Microphone	<b>Note:</b> Pour obtenir une meilleure qualité de son, il est important d'approcher le BT-X31 (max. 5cm) de votre bouche, quasiment à la verticale.
11	Sélecteur Android ou iOS	Le BT-X31 identifie automatiquement le système d'exploitation connecté. S'il ne fonctionne pas, vous pouvez choisir manuellement le bon système.
12	Bouton Retour	En appuyant sur le bouton Retour tout en écoutant une liste de lecture, vous pouvez revenir à la dernière chanson écoutée.
13	Bouton Lire / Pause	Appuyez sur le bouton Lire/Pause pour écouter la musique. Tout en écoutant la musique, ce bouton est utilisé comme bouton Arrêter/Pause. <b>Note:</b> Ce bouton ne fonctionne que si vous êtes connecté à un appareil BT (p.ex. Smartphone) et que vous écoutez la musique.
14	Bouton Suivant	En appuyant sur ce bouton, vous pouvez aller à la chanson suivante, tout en écoutant la musique d'une liste de lecture.

## Utilisation avec Bluetooth

Mettez le BT-X31 en MARCHE. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Lorsque le bouton Marche/Arrêt BLEU s'allume, le microphone est en mode de fonctionnement. Reliez le microphone à votre appareil Bluetooth (p.ex., Smartphone, tablette, PC). Sélectionnez Paramètres et parcourez les nouveaux appareils identifiés par votre Smartphone. Le nom du BT-X31 Karaké «**Musicman BT-X31**» s'affiche, sélectionnez-le. Après avoir effectué l'appairage Bluetooth, vous entendez un signal du microphone du BT-X31. **Note:** Ce réglage est enregistré et le BT-X31 se connecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté (Smartphone, etc.) lors de la prochaine mise en service. Vous pouvez maintenant utiliser le BT-X31. Trouvez une chanson de Karaké. Vous pouvez les trouver gratuitement sur Internet ou sur Youtube, ou télécharger des applications de Karaké via d'autres applications comme Google Play Store ou Apple APP Store. Vous pouvez maintenant lire les paroles facilement depuis l'écran de votre Smartphone et commencer à chanter. **Note:** Pour obtenir une meilleure qualité de son, il est important d'approcher le BT-X31 (max. 5cm) de votre bouche, quasiment à la verticale.

## Utilisation avec câble audio Micro USB

Vous pouvez également connecter le BT-X31 à votre appareil mobile (p. ex. Smartphone, tablette, PC, etc.) avec le câble audio Micro USB fourni. Puis, ouvrez l'application de karaoké de votre choix ou Youtube. **Note:** ● Les autres APPs de Karaké sont gratuites ou payantes. Trouvez-les dans Google Play Store ou Apple APP Store (rechercher mots: chanter, karaoké, etc.). Sélectionnez une chanson et commencez directement à chanter. ● Le BT-X31 NE PEUT PAS enregistrer. ● Selon l'APP téléchargée, enregistrer sur votre appareil mobile peut être envisagé. ● En utilisant le câble audio Micro USB, la connexion Bluetooth du même appareil mobile (p.ex. Smartphone, tablette, PC, etc.) se déconnecte automatiquement.

## Utilisation avec disque dur USB

Vous pouvez connecter un dispositif de stockage amovible USB et écouter des chansons qui y sont contenues. Formatez le disque dur USB (max. 32GB) en FAT32. Exemple: Dispositif de mémoire amovible → disque dur USB.

**Note:** ● Vous consultez les paroles des chansons ailleurs (p.ex. imprimez-les de l'internet) ● Si vous utilisez le port USB, la connexion Bluetooth du même appareil mobile (p. ex. Smartphone, tablette, PC, etc.) se déconnecte automatiquement.

## Compatible avec la plupart des téléphones portables et tablettes


- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, new iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- Compatible avec HTC, Blackberry, Sony, LG, etc.

## Dépannage

- Le BT-X31 de karaoké s'éteint ou ne se rallume pas → batterie faible ou problème avec l'alimentation → mettez en charge la batterie et vérifiez la connexion du câble Micro-USB.
- Le microphone ne reproduit pas la voix → volume du microphone éventuellement trop bas → allumez ou réglez le volume du microphone (bouton 6) ou changez la position de la tête dorée du BT-X31 en direction de la bouche.
- Aucun effet d'écho → l'effet d'écho est éventuellement trop bas → allumez ou réglez le volume de l'effet d'écho (bouton 4).
- Le BT-X31 émet des bruits → signal BT éventuellement de mauvaise qualité → pour éviter le bruit, restez à portée BT de ~8m.
- Aucune connexion Bluetooth → (a) la connexion Bluetooth n'est pas à portée ou (b) un autre appareil mobile (p.ex. Smartphone, tablette) est appairé au BT-X31 → (a) rapprochez-vous du Smartphone, ou (b) désappairez l'autre appareil.

## Mises en garde

- Si l'enceinte ne s'allume pas après la mise en marche, ou si elle s'éteint après avoir été allumée, vérifiez si la batterie est complètement rechargée. Si elle est hors tension, rechargez-la complètement et réessayez plus tard. (Il est conseillé de recharger l'enceinte tous les 2-3 mois si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.)
- Rechargez l'enceinte uniquement sur un port CC 5V avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. L'adaptateur de charge USB peut également être utilisé, mais **UNIQUEMENT (!)** jusqu'à CC 5V/500mA. Ne (!) rechargez pas l'enceinte avec une puissance supérieure!
- Si l'enceinte fonctionne en mode AUX IN, n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, ordinateur, lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. à un niveau élevé. Cela pourrait causer une distorsion du son. Dans ce cas, baissez le volume du téléphone mobile, du PC, du lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'enceinte. Le son redevient rapidement normal.
- Si l'enceinte ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou si elle ne parvient pas à lire la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge A2DP.
- Ne tentez pas de démonter l'enceinte, car cela peut causer un court-circuit ou même l'endommager.
- Ne laissez pas tomber ou secouer l'enceinte, car cela peut endommager les circuits imprimés internes ou les mécanismes.
- Gardez l'enceinte dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou au plein soleil.
- Cette enceinte n'est pas étanche, par conséquent protégez-la de l'humidité.
- Gardez l'enceinte hors de portée des jeunes enfants.

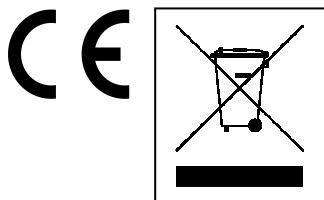

### Conseils pour le respect de l'environnement:

Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques.

**Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé.

**Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne