

Technaxx® * Návod k obsluze

MusicMan Karaoke Mikrofon BT-X31

Karaoke mikrofon Bluetooth se stereo reproduktor

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními normami uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Vlastnosti

- 2-in-1 Karaoke mikrofon se dvěma vestavěnými 3W reproduktory
- Streamování hudby (MP3/WAV) přes Bluetooth V4.1 nebo AUX-IN (mobilní telefony, tablet, PC, atd.)
- Kompatibilní s různými APPs vokálními & Karaoke
- Funkce ekvalizér (výšky, basy & echo nastavení)
- Nastavení hlasitosti a hudba & mikrofonu
- Vestavěná nabíjecí 2000mAh baterii pro mobilní použití
- Snadné používání & velmi stylový design
- Snadné používání & velmi stylový design
- Ideální zábava: zpěv s rodinou & přáteli, pro obřady & Karaoke strany

Technické údaje


Bluetooth / Profil	BT V4.1 / A2DP / ~8m vzdálenost	
Výkon reproduktory	2x 3W stereo reproduktory, (D) 5,2 x (V) 0,2cm impedance 3Ω, SNR ≅ 80dB	
Vstup / Rozměry	1 mikrofon / (D) 1,0 x (V) 0,5cm (MIC je uvnitř hlavice mikrofonu)	
Reproduktory	Frekvenční rozsah 100Hz~10KHz	
Bluetooth	Frekvenční pásmo 2,4GHz Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW	
Maximální hladina akustického tlaku	>115dB, 1kHz, THD<1%	
USB disk / Formát souboru	max. 32GB (FAT 32) / MP3, WAV	
Zdroj napájení	Dobíjecí 2000mAh lithium-polymerová baterie 4,2V Typ 18650 (nevyměnitelná)	
Doba nabíjení	~ 4–4,5 hodiny (via konektor Micro USB)	
Doba přehrávání	~3,5–6,5 hodin (v závislosti na objemu)	
Připojení	Mikro USB konektor pro nabíjení (nabíjecí kabel) / Připojení přes Bluetooth nebo AUX-IN	
Nabíjecí napětí / Proud	DC 5V / 0,5A	
Připojitelnost (Bluetooth nebo AUX-IN)	Android, iOS, Windows, MacOS	
Materiál	Aluminium + plast	
Hmotnost/ rozměry	Celkové: 372g / (D) 25 x (Š) 7,3 x (V) 7,3cm Tělo: (D) 6,9 x (Š) 7,3 x (V) 7,3cm	
Obsah balení	MusicMan® Karaoke Mikrofon BT-X31, Nabíjecí kabel USB do Micro USB, Audiokabel (Micro USB do 3,5mm stereo-konektor), Návod k obsluze	

Nabíjení

Před prvním použitím musí být baterie nabita do plna (~4–4,5 hodiny). K dobíjení používejte dodaný nabíjecí kabel Micro USB (viz přehled zařízení BT-X31 [9]). Doporučujeme baterii nabíjet nejméně každé 2–3 měsíce, i když zařízení nepoužíváte. Během nabíjení se červeně rozsvítí tlačítko vypínače.

Když je zařízení nabito do plna, ČERVENÁ kontrolka nabíjení zhasne. BT-X31 má výdrž ~3,5–6,5 hodiny. Při slabém výkonu baterie se automaticky vypne.

BT-X31 Přehled

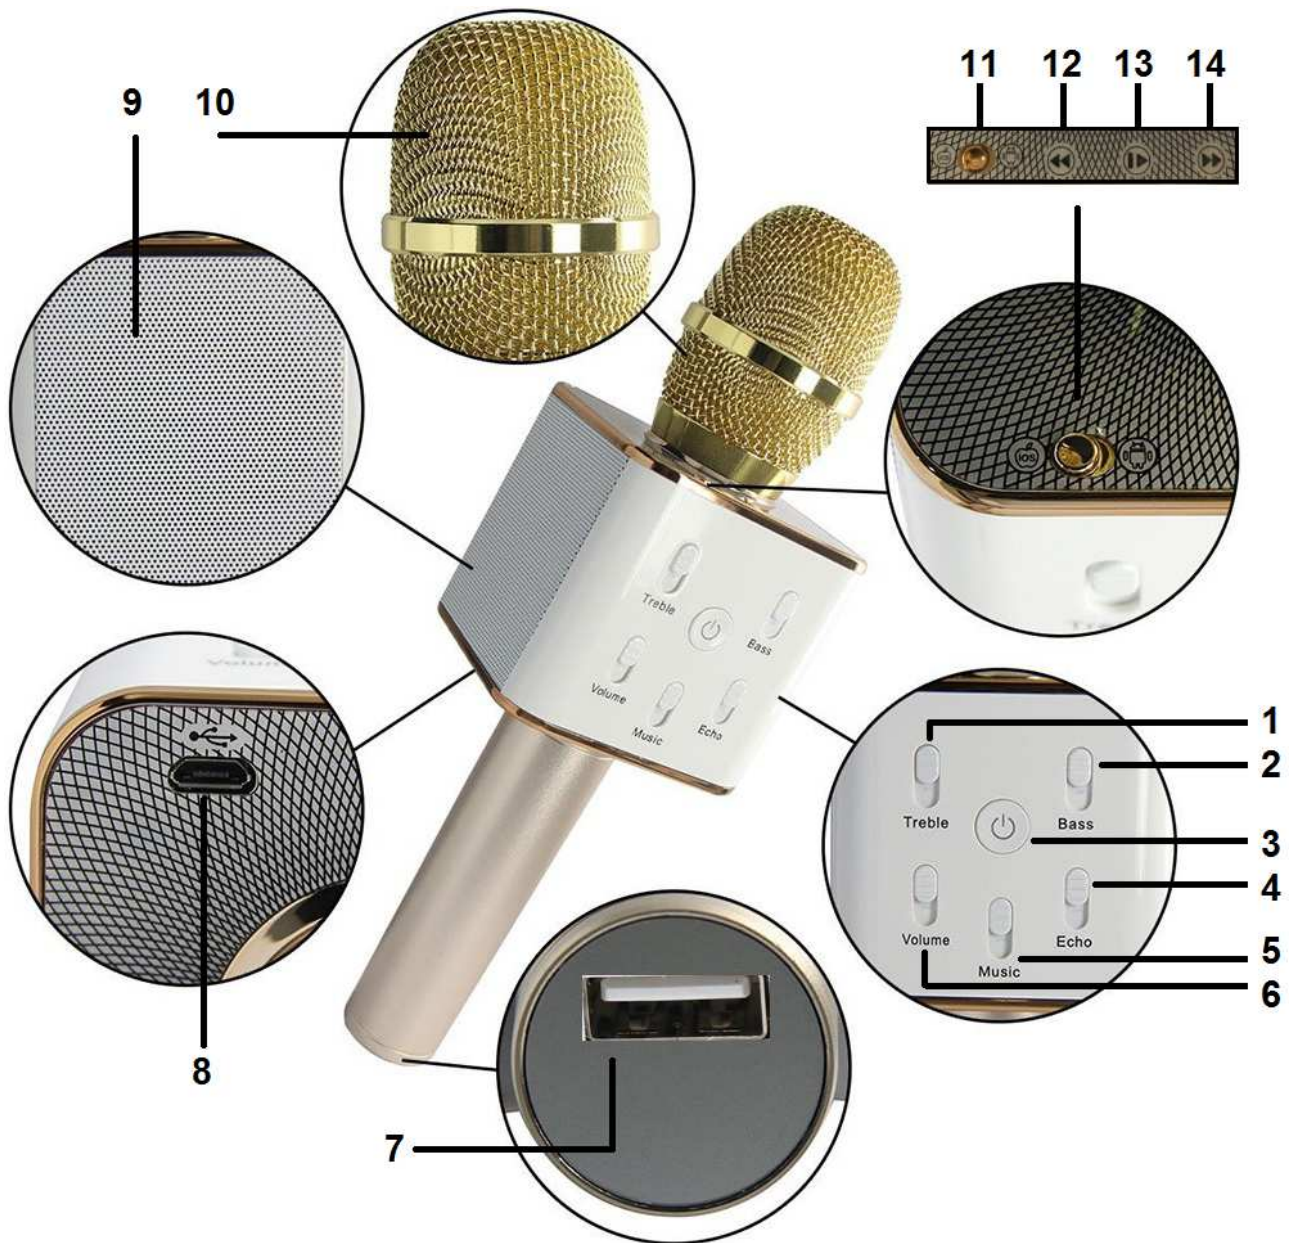

Tlačítka & Ovládací

1	Ovládání Výšek	Nastavte výšky (+ více) / (– méně)
2	Ovládání Basů	Nastavte basy. (+ více) / (– méně)
3	Vypínač	Pro zapnutí/vypnutí zařízení stiskněte krátce vypínač. Tlačítko se rozsvítí MODŘE při zapnutí zařízení. Ve stejné době se aktivuje Bluetooth. V nastavení Bluetooth vašeho mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PC) se objeví název “Musicman BT-X31” pro spárování Bluetooth. BT-X31 je nyní připraven k párování.
4	Ovládání Echo (ozvěny)	Nastavte efekt ozvěny. (+ větší ozvěna) / (– menší ozvěna)
5	Ovládání hlasitosti hudby	Pomocí tlačítka (+) nebo (–) lze upravit hlasitost hudby, která hraje. Při nastavení ovládání na minimum (úplně na –) se hudba ztlumí.
6	Ovládání hlasitosti mikrofону	Pomocí tlačítka (+) nebo (–) lze upravit hlasitost mikrofónu. Při nastavení ovládání na minimum (úplně na –) se mikrofón ztlumí.
7	Připojení USB	Připojte USB disk (formátovaný FAT 32) k přehrávání hudby (formát souboru MP3/WAV).
8	Připojení Micro USB	BT-X31 nabíjejte přes připojení k Micro USB. Tento konektor také propojuje externí audio zařízení přes dodaný audio kabel.
9	Reproduktor	Hlasitost BT-X31 nelze ovládat jen pomocí tlačítka (5), ale také z vašeho mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet, PC), za kterého hraje hudba.
10	Mikrofón	Poznámka: Pro nejlepší kvalitu zvuku je důležité držet BT-X31 blízko (max. 5cm) před ústy a téměř ve svislé poloze
11	Volící spínač Android nebo iOS	BT-X31 automaticky detekuje operační systém, ke kterému je připojen. Pokud to nefunguje, lze ručně zvolit správný systém.
12	Tlačítko zpět	Stisknutím tlačítka zpět během přehrávání seznamu lze přejít zpět na naposledy přehrávanou skladbu.
13	Tlačítko Přehrát / Pauza	Stiskněte tlačítko přehrát/pauza pro přehrávání hudby. Během přehrávání hudby lze toto tlačítko použít k zastavení/pozastavení. Poznámka: Toto tlačítko funguje pouze při připojení k Bluetooth zařízení (např. chytrý telefon) a přehrávání hudby.
14	Tlačítko vpřed	Stisknutím tohoto tlačítka lze přejít na další skladbu během přehrávání seznamu.

Použití s Bluetooth

Zapněte BT-X31. Stiskněte krátce vypínač. Když se tlačítko vypínače rozsvítí MODŘE, mikrofon je v provozním režimu. Připojte mikrofon k vašemu Bluetooth zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PC). Jděte do nastavení ve vašem chytrém zařízení a vyhledejte nová zařízení. Když se objeví název karaoke BT-X31 "**Musicman BT-X31**", musíte ho zvolit. Po úspěšném spárování Bluetooth uslyšíte signál z mikrofonu BT-X31.

Poznámka: Toto nastavení se uloží a BT-X31 se sám automaticky připojí k naposledy připojenému Bluetooth zařízení (chytrý telefon, aj.), když ho příště zapnete. Nyní můžete BT-X31 používat. Vyhledejte karaoke písničky. K nalezení jsou zdarma na internetu nebo Youtube, nebo stáhněte karaoke APP od třetích stran jako např. Google Play Store nebo Apple APP Store. Nyní lze jednoduše odečítat text písně z displeje chytrého telefonu a začít zpívat. Přejeme Vám hodně zábavy!

Poznámka: Pro nejlepší kvalitu zvuku je důležité držet BT-X31 blízko (max. 5 cm) před ústy a téměř ve svislé poloze

Použití s audiokabelem Micro USB

BT-X31 lze také připojit k vašemu mobilnímu zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PC, aj.) pomocí dodaného audiokabelu Micro USB. Pak otevřete jakoukoliv karaoke APP nebo alternativně Youtube.

Poznámka: ● Karaoke APP jsou buď zdarma, nebo placené. Hledejte je v obchodě Google Play nebo Apple APP Store (vyhledávaná slova: zpívání, karaoke, apod.). Zvolte píseň a můžete začít rovnou zpívat. ● BT-X31 NEUMÍ nahrávat. ● Nahrávku lze možná provádět na vašem mobilním zařízení v závislosti na stažené APP. ● Při použití audiokabelu Micro USB ke stejnému mobilnímu zařízení se Bluetooth připojení automaticky odpojí (např. chytrý telefon, tablet, PC, aj.).

Použití s USB diskem

Přenosná paměťová média máte možnost připojit přes USB a přehrávat z nich hudbu. Naformátujte USB disk (max. 32GB) na FAT32. Příklad: Přenosná paměť → USB disk.

Poznámka: ● Někde musíte sehnat přístup k textům písní (např. vytisknout je z internetu) ● Při použití USB portu se Bluetooth připojení ke stejnému mobilnímu zařízení automaticky odpojí (např. chytrý telefon, tablet, PC, aj.).

Kompatibilní s většinou mobilních telefonů a tabletů


- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, new iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- Kompatibilní s HTC, BlackBerry, Sony, LG, aj.

Odstraňování závad

- Karaoke BT-X31 se vypíná nebo se znovu nezapne → může jít o problém slabé baterie nebo zdroje napájení → nabijte BT-X31 a zkontrolujte připojení Micro-USB kabelu.
- Mikrofon nepřehrává hlas → problémem může být příliš nízká hlasitost mikrofonu → zapněte nebo upravte hlasitost mikrofonu (tlačítko 6) nebo změňte polohu hlavice mikrofonu blíže k ústům.
- Žádný efekt ozvěny → problémem může být příliš slabý efekt ozvěny → zapněte nebo upravte hlasitost ozvěny (tlačítko 4).
- Z BT-X31 lze slyšet šum → může se jednat o slabý signál Bluetooth → abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~8m.
- Bez spojení Bluetooth → mohlo by jít (a) připojení Bluetooth není v dosahu, nebo (b) jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) je spárován s BT-X31 → (a) zmenšete vzdálenost k chytrému telefonu, nebo (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

Upozornění

- Jestliže se BT-X31 po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabitá. Je-li bez energie, nabijte ji doplna a zkuste znovu později. (Doporučujeme BT-X31 jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
- BT-X31 nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. Nenabíjejte (!) BT-X31 vyšším příkonem!
- Když BT-X31 pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD, aj. na velkou úroveň. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo BT-X31. Zvuk bude brzy normální.
- Jestliže se BT-X31 nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X31 rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupusťte nebo netřepejte BT-X31, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovejte BT-X31 na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento BT-X31 není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
- Uchovávejte BT-X31 mimo dosah malých dětí.

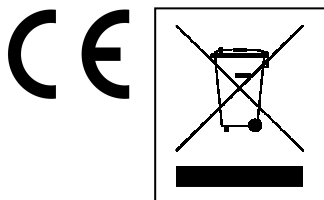

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo